

ムーブ・ボラード

取扱説明書

株式会社ヒガノ

埼玉県草加市青柳 3-24-7

TEL 0489(31)3321

FAX 0489(31)7332

ま え が き

お使いになる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用下さい。

この取扱説明書は、最終的にお使いになる担当者のお手元に、確実に届くように、お取計下さい。

1. ムーブ・ボラード 操作手順

以下の手順にしたがって、操作を行なって下さい。

① 解 除

ボタンを押しながらスタンドを傾けると、(約20°～30°)固定が解除され、キャスターが降ります。スタンドを戻せば移動OK。

② 移 動

スタンドを目的地まで移動させます。

③ 固 定

スタンドを傾け、ボタンを押したままスタンドを戻すと、キャスターが引っ込み固定されます。

- (1) ムーブ・ボラード移動・固定させる時本体を傾けますが、この際、操作ボタンを押している指や足などを挟まれないように注意し、本体を倒さないようにしっかりと支えて（不安定な場合は二人で）ゆっくりと操作を行なって下さい。特に、滑りやすい場所など不安定な所で操作を行う場合、本体を倒すことのないように十分注意して下さい。

本体は重量物なので、操作をするとき50°以上傾けると本体を倒してしまう危険性があり、この時に身体の一部を挟んだりすると大ケガをする可能性がありますので、十分注意して操作を行って下さい。

- (2) ムーブ・ボラードの移動時は、転倒・暴走を防止するために必ず作業者が目的地まで、手でしっかりと支えながら、ゆっくりと移動して下さい。

移動の際には本体に乗るような行為、及び荷物などを乗せるようなことは絶対に、行わないで下さい。

移動は時速2km以下で行って下さい。これ以上のスピードでの移動は、転倒の危険性がありますのでおやめ下さい。また、頭部だけを持つての移動も転倒の危険性がありますので、おやめ下さい。

- (3) ムーブ・ボラードを設置する際は、必ずキャスターを引っ込めた状態にして、平らな安定した場所に設置して下さい。

キャスターを出した状態で設置すると転倒・暴走の恐れがあり大変危険ですので、絶対におやめ下さい。


- (4) 故障・その他本体に不具合が生じた場合は、無理をせず弊社までご連絡下さい。

ムーブボードの操作手順



解除

ボタンを押しながらムーブボードを傾けると(30°~45°)固定が解除され、キャスターが降ります。ボードを戻せば移動OK!!

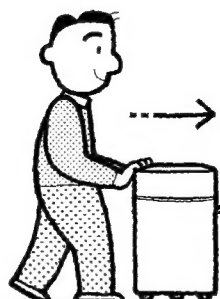

移動

ムーブボードを目的地まで移動させます。



固定

ムーブボードを傾け、ボタンを押したままボードを戻すと、キャスターが引っ込み固定されます。

